



БЪЛГАРСКИ - СТЪПКА 1: НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА

ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ ТЕЛЕВИЗОРИ SAMSUNG ЩЕ РАБОТИ НАПРАВО, БЕЗ НАСТРОЙКА.

След като поставите батерии, просто проверете някои от бутоните, и ако те работят, значи дистанционното е готово за работа. Ако не работят, изпълнете следващите стъпки:



Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стебдай). Натиснете и задръжте ЧЕРВЕНИ + СИНИ бутона, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти.



Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ (POWER), докато телевизорът не се изключи.
Дистанционното ще изпраща различен сигнал за изключване на всеки 3 секунди. Веднага щом като телевизорът се изключи, отпуснете БУТОНА ЗА ВКЛ./ИЗКЛ.
Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

СТЪПКА 2: АКО СТЪПКА 1 НЕ РАБОТИ ПО ОЧАКВАНИЯ НАЧИН

НЯКОИ БУТОНИ НЕ РАБОТИЯТ СПОРЕД ОЧАКВАНИЯТА?

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.



Уверете се, че телевизорът е включен (не е в режим на готовност - стебдай). Натиснете и задръжте ЧЕРВЕНИ + СИНИ бутона, докато светодиодът под бутона за вкл./изкл. не премига 2 пъти



Насочете дистанционното към телевизора и натиснете и задръжте един от бутоните, който не работи правилно (например бутона MENU).

Дистанционното ще изпраща сигнал на всеки 3 секунди.

Когато на екрана се покаже правилната функция, отпуснете бутона.

Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони на дистанционното. Ако те работят като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

КРАЙ

Ако откриете, че някои бутони не работят според очакванията (или въобще не работят), преминете към следващата стъпка.

ОБУЧЕНИЕ

НАЧАЛО: НАУЧЕТЕ ВАШЕТО ДИСТАНЦИОННО НА НОВА ФУНКЦИЯ

Дистанционното One For All може да се обучи на всяка функция от оригинално (работещо) дистанционно.



Поставете оригиналното дистанционно срещу дистанционното One For All на равна повърхност.



Две премигвания: ok. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искаете да научите.

Дълго премигване: OK. Повторете отново от стъпка 4.

За да обучите: Натиснете и задръжте ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ бутона, докато светодиодът не премига 2 пъти.

Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

Ако все пак намерите неработещи бутони, повторете стъпки 3 и 4.

Натиснете 975. Светодиодът ще премига 2 пъти.

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона OK за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти

Натиснете бутона на дистанционното One For All, чиято функция искаете да обучите, например: бутона VOL+.

Край

KAKO СЕ ТРИЕ ОБУЧЕНА ФУНКЦИЯ


1. Натиснете и задръжте ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ бутона, докато светодиодът не премига 2 пъти.
2. НАТИСНЕТЕ 976.
3. Натиснете бутона два пъти, за да го нурирате.

Светодиодът ще премига два пъти и бутона ще си върне тървоначалната функция.

ROMÂNĂ - PASUL 1: REGLAREA TELEVIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ

МАJORITATEA TELEVIZOARELOR SAMSUNG МАИ NOI AR TREBUI СА ФУНКЦИОНЕАЗĂ DIRECT.

După introducerea bateriei, încărcați unele dintr-o butoane, iar dacă aceste funcționează, telecomanda poate fi folosită. În caz contrar, urmați pașii de mai jos:

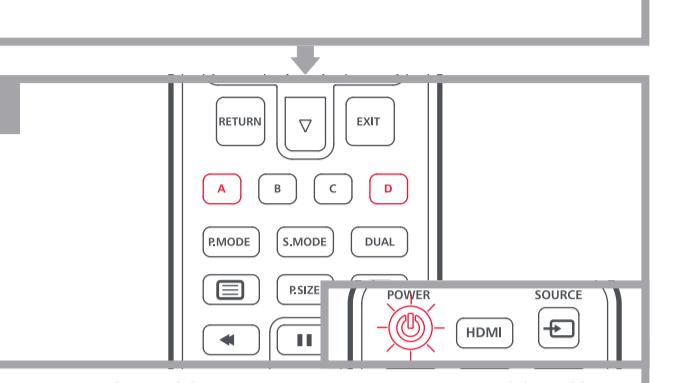

Натиснете бутона на оригиналното дистанционно срещу дистанционното One For All на равна повърхност.

Две премигвания: ok. Повторете от стъпка 4 за всеки друг бутон, чиято функция искаете да обучите.

Дълго премигване: OK. Повторете отново от стъпка 4.

За да обучите: Натиснете и задръжте ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ бутона, докато светодиодът не премига 2 пъти.

Светодиодът ще премига 2 пъти. Сега проверете останалите бутони като тези на оригиналното, тогава дистанционното е готово за употреба.

Ако все пак намерите неработещи бутони, повторете стъпки 3 и 4.

Натиснете 975. Светодиодът ще премига 2 пъти.

Когато сте обучили всички желани бутони, натиснете и задръжте бутона OK за 3 секунди. Светодиодът ще премига 2 пъти

Натиснете бутона на дистанционното One For All, чиято функция искаете да обучите, например: бутона VOL+.

Край

KAKO СЕ ТРИЕ ОБУЧЕНА ФУНКЦИЯ


1. Натиснете и задръжте ЗЕЛЕНИЯ + ЖЪЛТИЯ бутона, докато светодиодът не премига 2 пъти.
2. НАТИСНЕТЕ 976.
3. Натиснете бутона два пъти, за да го нурирате.

Светодиодът ще премига два пъти и бутона ще си върне тървоначалната функция.

PASUL 2: ДАСТ PASUL 1 NU ФУНКЦИОНЕАЗĂ CORECT


UNELE BUTOANE NU ФУНКЦИОНЕАЗĂ CORECT?

Dacă observați că unele butoane nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.

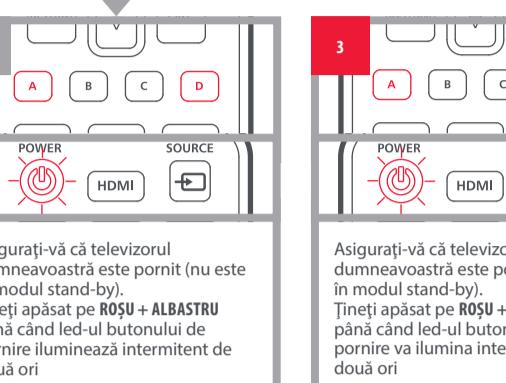

Asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este pornit (nu este în modul stand-by).

Tinăți apăsat pe ROSU + ALBASTRU până când led-ul butonului de pornire va lumina intermitent de două ori

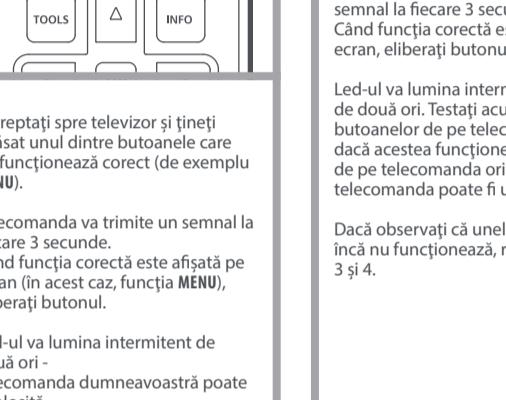

Indreptați spre televizor și tinăți apăsat pe BUTONUL DE ПОРНИЕ până când se oprește televizorul.

Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția MENU), eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă, iar dacă acestea funcționează ca și cele de pe telecomanda originală, atunci telecomanda poate fi folosită.


FINALIZARE

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează corect (sau nu funcționează deloc), treceți la pasul următor.


РЕТИНЕРЕ

ПОРНИЕ: РЕТИНЕРЕ УНЕI ФУНКЦИИ NOI PE TELECOMANDA DUMNEAVOASTRĂ

Telecomanda dumneavoastră One For All poate reține orice funcție de pe telecomandă originală (care funcționează).

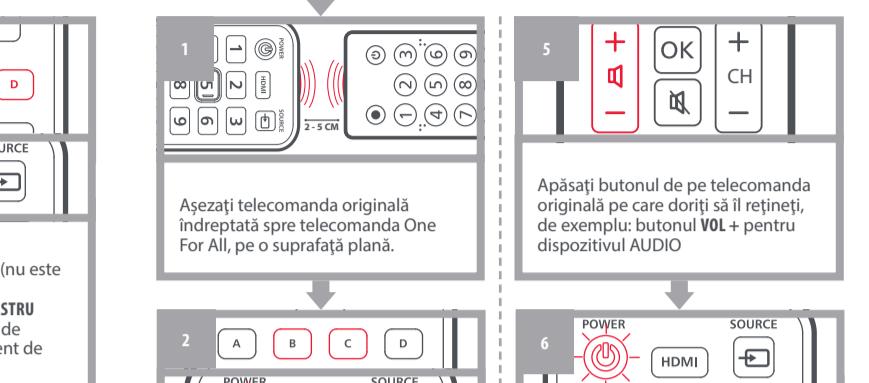

Apăsați butonul de pe telecomandă originală pe care doriti să il rețineti, de exemplu: butonul VOL+ pentru dispozitivul AUDIO

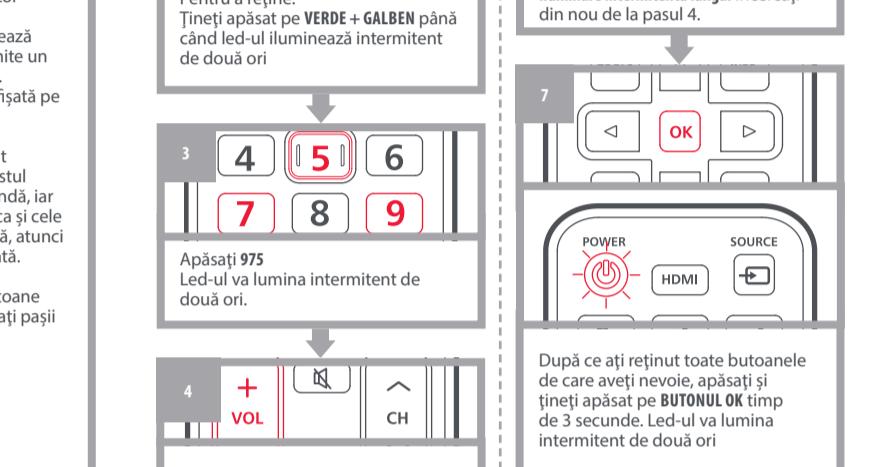

Doar 2 iluminări intermitente: corect. Repetați operațiunile de la pasul 4 pentru toate celelalte butoane.

Iluminare intermitentă: încercăți din nou de la pasul 4.

Pentru a reține: Tinăță apăsat pe VERDE + GALBEN până când led-ul luminează intermitent de două ori.

Testați apăsat unul dintr-un set de butoane care nu funcționează corect (de exemplu MENU).

Telecomanda va trimite un semnal la fiecare 3 secunde. Când funcția corectă este afișată pe ecran (în acest caz, funcția MENU), eliberați butonul.

Led-ul va lumina intermitent de două ori. Testați acum restul butoanelor de pe telecomandă, iar dacă acestea funcționează ca și cele de pe telecomanda originală, atunci telecomanda poate fi utilizată.

FINALIZARE

Dacă observați că unele butoane încă nu funcționează, repetați pașii 3 și 4.

După ce ati reținut toate butoanele de care aveți nevoie, apăsați și tinăță apăsat pe BUTONUL DE ПОРНИЕ timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori.

Apăsați butonul de pe telecomandă One For All pe care doriti să il rețineti, de exemplu: butonul VOL+.

După ce ati reținut toate butoanele de care aveți nevoie, apăsați și tinăță apăsat pe BUTONUL OK timp de 3 secunde. Led-ul va lumina intermitent de două ori.

FINALIZARE

CUM СА ШТЕРЕГИ О ФУНКЦИИ РЕТИНУТА

1. Tinăță apăsat pe VERDE + GALBEN până când led-ul luminează intermitent de două ori.

2. APĂSAȚIE 976.


3. Apăsați butonul pentru a reseta de două ori.

Led-ul luminează de două ori și butonul va reveni la funcția originală

SLOVENČINA - KROK 1: NASTAVENIE TELEVÍZORA

VÄČŠINA NOVÝCH TELEVÍZOROV SAMSUNG BY MALA ROVNO SPOLUPRACOVÁT.

Po vložení baterií vykážete funkciu niektorých tlačidiel. Ak fungujú, je diaľkový ovládač prípravený. Ak nie, postupujte nasledovne:

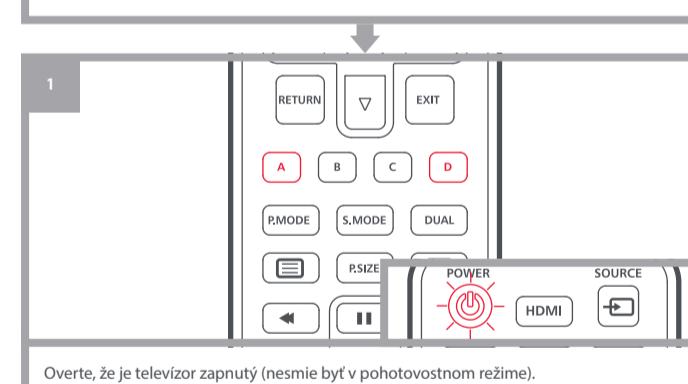

Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime). Podržte ČERVENÉ a MODRÉ TLAČIDLÁ, pokiaľ kontrola LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

Namrieť ovládač na televízor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefungujú správne (napríklad MENU).

Diaľkový ovládač pošle signál každé 3 sekundy. Akonáhle sa na obrazovke zobrazí správna funkcia (v tomto prípade MENU), pustite tlačidlo.

Kontrola LED dvakrát zabliká. Teraz vyskúšajte, či zvyšné tlačidlá diaľkového ovládača fungujú aj v pohotovom režime. Ak áno, diaľkový ovládač je prípravený na použitie.


HOTOVO

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá stále nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

KROK 2: AK KROK 1 NEVIEDOL К ОЧАКÁVANÝM VÝSLEDKOM

NIEKTORÉ TLAČIDLÁ NEFUNGUJÚ PODĽA OČAKÁVANIA?

Ak zistíte, že niektoré tlačidlá nefungujú podľa očakávania (alebo nefungujú vôbec), pokračujte na nasledujúci krok.

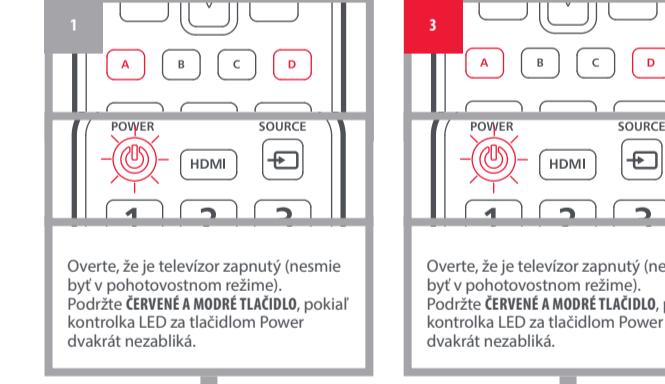

Overte, že je televízor zapnutý (nesmie byť v pohotovostnom režime). Podržte ČERVENÉ a MODRÉ TLAČIDLÁ, pokiaľ kontrola LED za tlačidlom Power dvakrát nezabliká.

Namrieť ovládač na televízor a podržte jedno z tlačidiel, ktoré nefungujú správne (napríklad MENU).